

**Manual de Operación y de Programación en español
CENTRAL PABX 416-632**



1.1 Realizar llamadas

- ◆◆ Llamadas internas: levante el auricular, disque el número de anexo (8001 a 8036)
- ◆◆ Llamada a la operadora: Levante el auricular, marque 9.
- ◆◆ Llamada externa: Levante el auricular y marque 0. Si desea utilizar una línea en particular para hacer la llamada, marque #CO, siendo CO la línea del 01 al 06
- ◆◆ Rediscado del último número: oprima el botón redial de su teléfono, esto sirve tanto para llamadas internas como externas.
- ◆◆ Aviso cuando un anexo se haya desocupado: Si llama a un anexo y está ocupado, el sistema le puede avisar cuando se desocupe, al escuchar el tono de ocupado marque: tecla flash y ##00 escuchará música de confirmación y cuelgue.

1.2 Recibiendo llamadas.

Esta central recibe las llamadas en forma manual, ud. para cada línea externa puede programar qué anexos deben sonar al entrar una llamada, pueden ser varios los anexos que suenen simultáneamente si lo desea.

1.2.1 Tomar una llamada desde otro anexo.

1.2.2 Ud. Puede tomar una llamada de otro anexo que esté sonando:


Cuando hay un anexo sonando:



Descuelgue su anexo y marque "#9" Hable.

1.3 No molestar.

Si desea que no suene su anexo por un rato, marque:

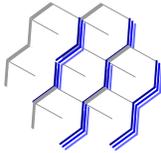

To Set



Descuelgue, marque #*71 cuelgue. Para cancelar y volver a recibir llamadas marque #*70

1.4 Transfiriendo una llamada.

Para transferir una llamada, marque flash, luego digite el anexo y cuelgue.

1.5 Conferencia.

Para realizar una conferencia entre una línea externa y dos anexos: Marque Flash * y el número de anexo, al contestar éste, quedan los tres en conferencia.

1.6 Cuando va a dejar su escritorio.

Para que las llamadas se dirijan a otro anexo descuelgue, marque #* 2 + número de anexo. + cuelgue. Para cancelar la acción de desvío, descuelgue su anexo, marque #* 200 + cuelgue.

2.1 Programación del sistema

Todas las programaciones se realizan desde el anexo 8001. El código de ingreso es: **002008#. Una vez que ud entra al modo de programación escuchará un mensaje de bienvenida en inglés, siga programando, y otro mensaje cada vez que realice cada programación, siga programando.

Para escuchar la música en espera: Desde el anexo 8001 **002008# + *14#

Para resetear la central a los valores de fábrica: Desde el anexo 8001 **002008# + *9000#

2.2 Programación de las líneas externas para recepción de llamadas

Programación: Desde el anexo 8001 descuelgue + Input **002008# + *11# or *11CO#
"*11#": Este código es para programar todas las líneas; "*11CO#": CO = 01,02,03,04,05, 06, son las líneas.


2.3 Programación de anexos que suenen en la recepción de llamadas externas.

Programación: Desde el anexo 8001 descuelgue + Input **002008# + *21CO# + *22CO abcd#

"abcd": la nueva extensión que va a sonar con una llamada externa; "CO": 01~06, son las líneas externas.

3. Resumen códigos de programación

	CODIGO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
1	* * 00 ABCD #	Entrar al modo de programación	La password de fábrica es "2008"

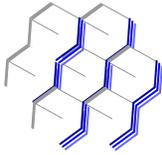

2	* 11#	Todas las líneas en modo Operadora Manual	
3	* 11CO#	Línea CO en modo Operadora Manual	CO de 01 a 06, líneas externas
4	* 14#	Escuchar música en espera	
5	* 21CO#	Cancelar llamadas desde la línea CO	CO es 01~06 Líneas externas. Esto permite que la línea sea usada solamente para hacer llamadas externas.
6	* 22CO ABCD#	Asignación de qué línea sonará en el anexo ABCD en la recepción de llamadas.	CO=01~06, ABCD es el anexo.
7	* 31CO ABCD#	Restricción a un anexo para tomar líneas	El anexo ABCD puede usar solamente la línea CO para hacer una llamada externa.
8	* 41 CO #	Habilitar Líneas en la central (Para indicar qué líneas están conectadas a la central)	CO = 01~04
9	* 41 #	Deshabilitar las líneas 01 a 04	
10	* 42 CO #	Habilitar Líneas 05 y 06 en la central (Para indicar qué líneas están conectadas a la central)	CO = 05~06
11	* 42#	Deshabilitar las líneas 05 a 06	
12	* 4#	Deshabilitar todas las líneas 01 a 06	La central se puede utilizar solamente para citofonía
13	* 700#	Todos los anexos deben discar 0 para tomar línea	
14	* 710#	Todos los anexos toman línea al descolgar	
15	* 72 ABCD M #	Modo para discar del anexo ABCD	M=0 discar 0 para tomar línea, M=1 para descolgar y tomar línea en forma automática
16	* 9000 #	Resetear el sistema a valores de fábrica	Re-set sistema


4. Especificaciones técnicas generales.



La central telefónica PABX 416-632 está diseñada para solucionar el problema de las comunicaciones en las pequeñas empresas. Tiene un diseño compacto y es de fácil programación.

Esta Central telefónica tiene una configuración básica de 4 líneas de entrada (troncales) y 16 extensiones (anexos), ampliable a 6 líneas y 24 Y 32 anexos, permitiendo 4 comunicaciones internas simultáneas o 4 comunicaciones internas y 4 comunicaciones externas (a través de las

troncales) simultáneas. Además le permite el uso de las siguientes facilidades que automatizan las comunicaciones:

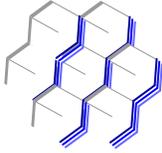

Ingeniería LERP Ltda.

Fono: (562) 2212-5585, 2220-3380, 2880-5293

www.lerp.cl

- Password del sistema
- Sistema ampliable hasta 32 anexos
- Servicio Día-Noche
- Asignación de troncales de entrada a anexos
- Conferencia entre 2 anexos y una línea externa
- Numeración de anexos a 4 dígitos
- Asignación de troncales de salida
- Call Pickup (captura de llamadas)
- Call splitting (llamada en espera)
- Transferencia
- Música en espera interna y conector para música externa.
- Power Transfer: ante cualquier corte de energía la troncal 1 se auto - direcciona al primer anexo de la central, de esta manera, la troncal 1 queda conectada al anexo 8001 y la troncal 2 al anexo 8002.
- Caller ID para troncales y para llamadas internas.
- Trabaja con cualquier teléfono análogo convencional, no requiere costosos teléfonos multilíneas, ni siquiera para la operadora.